




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Катушка для удаления выхлопных газов механическая HR70

Конфиденциально

1

5/16

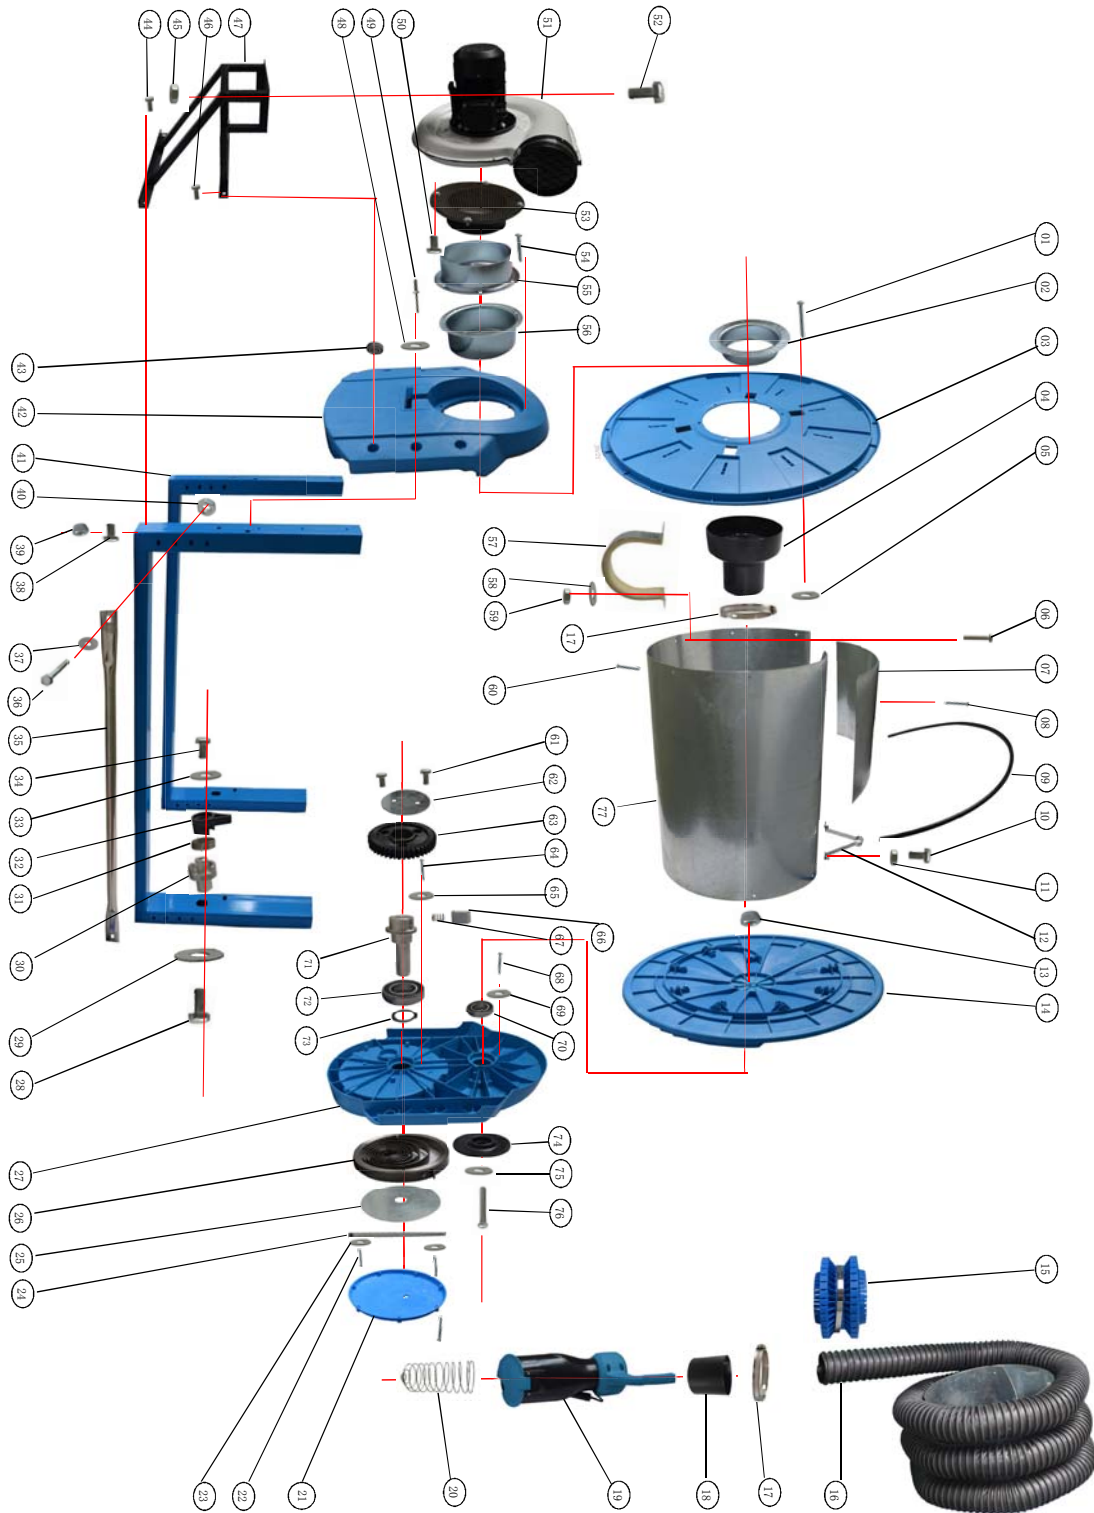



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Катушка для удаления выхлопных газов механическая HR70

Конфиденциально

2

5/16

Артикул для заказа образуется из номера запасной части и названия модели оборудования, например: *1_ HR70

NO	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	Self-plugging Rivet 5*16	Винт самонарезающий 5*16	6
2	Outer Ring	Кольцо внешнее	1
3	Gearless Plate	Пластина без зубчатых колес	1
4	Air Outlet Connector	Коннектор выпускного отверстия	1
5	Bigger Spacer Ø5	Проставка большая Ø5	6
6	Hexagon Bolt 6*35	Болт с шестигранной головкой 6*35	2
7	Drum Cover	Крышка барабана	1
8	Self-tapping Screw 5*12	Винт самонарезающий 5*12	6
9	Plastic Pipe Ø16*1. 4m	Трубка пластиковая Ø16*1. 4м	1
10	Hex Screw 6*12	Болт с шестигранной головкой 6*12	9
11	Nut M6	Гайка М6	9
12	Bracket	Скоба	1
13	Lock Nut M6	Гайка стопорная М6	1
14	Gear Plate	Пластина с зубчатыми колесами	1
15	Stop Device	Стопор шланга	1
16	Rubber Hose	Шланг резиновый	1
17	Stainless Steel Hoop	Хомут из нержавеющей стали	9
18	Handle Nozzle Bush	Уплотнение сопла	1
19	Handle Nozzle	Сопло	1
20	Nozzle Spring	Пружина сопла	1
21	Coil Spring Cover	Кожух пружины катушки	1
22	Self-tapping 5*16	Винт самонарезающий 5*16	2
23	Bigger Spacer Ø5	Проставка большая Ø5	2
24	Spring Pin	Штифт пружины	1
25	Coil Sping Spacer	Проставка пружины катушки	1
26	Coil Spring	Пружина катушки	1
27	Side Plate without hole	Пластина боковая без отверстия воздуховода	1
28	Hex Screw 8*16	Болт с шестигранной головкой 8*16	1
29	Spacer Ø8	Проставка Ø8	1
30	Strut Angle Shaft	Вал кронштейна торсионной пружины	1
31	Torsional Spring	Пружина торсионная	1
32	Strut Angle	Кронштейн торсионной пружины	1
33	Spacer Ø10	Проставка Ø10	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Катушка для удаления выхлопных газов механическая HR70

Конфиденциально

3

5/16

34	Hex Screw 8*12	Болт с шестигранной головкой 8*12	1
35	Stainless Steel Pin	Планка стопорная	1
36	Hex Screw 6*65	Болт с шестигранной головкой 6*65	2
37	Spacer Ø6	Проставка Ø6	2
38	Hex Screw 8*12	Болт с шестигранной головкой 8*12	2
39	Nut M8	Гайка М8	2
40	Nut M6	Гайка М6	2
41	Square Pipe Bracket	Скоба крепежная	2
42	Side Plate with Hole	Пластина боковая с отверстием воздуховода	1
43	Longer Nut M8	Гайка удлиненная М8	2
44	Hex Screw 8*16	Болт с шестигранной головкой 8*16	2
45	Nut M8	Гайка М8	4
46	Hex Screw 8* 12	Болт с шестигранной головкой 8* 12	2
47	Motor Bracket	Кронштейн мотора	1
48	Bigger Spacer Ø5	Проставка большая Ø5	10
49	Self-Plugging Rivet 5*16	Винт самонарезающий 5*16	10
50	Hex Screw 8 *12	Болт с шестигранной головкой 8* 12	4
51	Motor	Мотор	1
52	Hex Screw 8*25	Болт с шестигранной головкой 8*25	4
53	Motor Air-in Connector	Коннектор впускного отверстия мотора	1
54	Self-tapping Screw 6*25	Винт самонарезающий 6*25	6
55	Inner Ring Connector	Коннектор внутреннего кольца	1
56	Inner Ring	Кольцо внутреннее	1
57	Hoop	Скоба	1
58	Spacer Ø6	Проставка Ø6	2
59	Nut M6	Гайка М6	9
60	Self-tapping Screw 5*50	Винт самонарезающий 5*50	17
61	Round Head Screw 5*10	Болт с круглой головкой 5*10	2
62	Wheel Gear Cover	Кожух шестерни	1
63	Wheel Gear	Шестерня	1
64	Self-tapping Screw 5*16	Винт самонарезающий 5*16	4
65	Bigger Spacer Ø5	Проставка большая Ø5	4
66	Spring Bolt	Штифт пружинный	1
67	Spring	Пружина	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Катушка для удаления выхлопных газов механическая HR70

Конфиденциально

4

5/16

68	Self-tapping Screw 5*16	Винт самонарезающий 5*16	3
69	Bigger Spacer Ø5	Проставка большая Ø5	3
70	Bearing 60007	Подшипник 60007	1
71	Gear Shaft	Вал шестерни	1
72	Bearing 60007	Подшипник 60007	1
73	Jump Ring	Кольцо стопорное	1
74	Beannng Cover	Кожух подшипника	1
75	Spacer Ø6	Проставка Ø6	1
76	Round Head Screw 6 * 40	Болт с круглой головкой 6 * 40	1
77	Galvanized Sheet Reel	Барабан из оцинкованной стали	1